


## Gartencaddy KNGARDY

### Garden caddy KNGARDY

#### Mitgeliefertes Zubehör / Included accessories


Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.

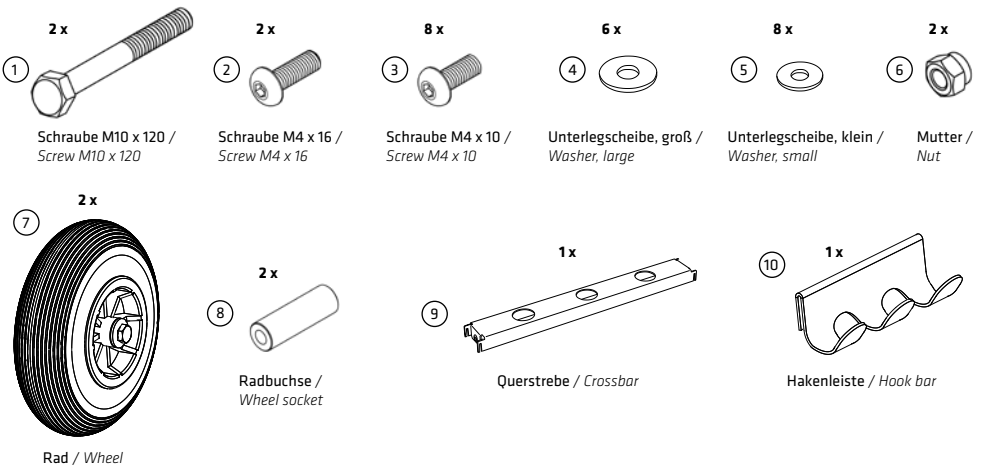

#### Was sie zur Montage noch benötigen / What you need for mounting




#### Montage des Ablagefachs / Mounting the storage compartment

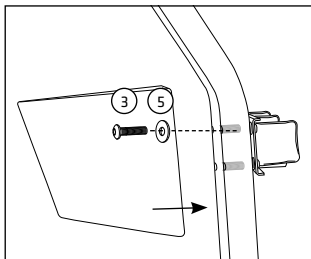

Befestigen Sie das Ablagefach am Griff mittels vier Schrauben M4 x 10 (3) und je einer kleinen Unterlegscheibe (5) direkt unter dem Schraubkopf. Benutzen Sie dazu einen Inbusschlüssel. / Fasten the storage compartment to the handle with an Allen key and the four M4 x 10 screws (3) with a small washer (5) each directly under the screw head.


## Radmontage / Wheel mounting

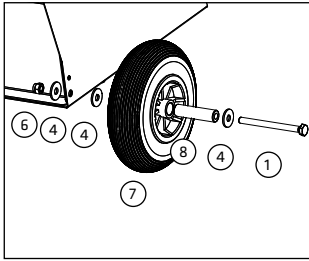

Legen Sie den Korpus auf eine glatte, saubere Oberfläche. Stecken Sie eine Radbuchse (8) in das erste Rad (7) und führen Sie durch die Buchse eine Schraube M10 x 120 (1) mit einer großen Unterlegscheibe (4). Stecken Sie das Rad auf den KNGARDY und legen Sie dabei eine große Unterlegscheibe (4) zwischen Rad und Korpus. Verschrauben Sie nun das Rad mit einer weiteren großen Unterlegscheibe (4) und einer Mutter (6). Benutzen Sie zum Festschrauben einen Maul- oder Ringschlüssel Größe 17 und einen weiteren zum Gegenhalten. Schrauben Sie das zweite Rad auf die gleiche Weise an. Achten Sie darauf, dass die Muttern fest angezogen sind. Die Radbuchsen müssen fest anliegen und dürfen nicht lose sein.

*Place the body on a smooth, clean surface. Plug a wheel socket (8) into the first wheel (7) and pass an M10 x 120 screw (1) with a large washer (4) through it. Put the wheel on the KNGARDY, placing a large washer (4) between the wheel and the body. Screw on the wheel with another large washer (4) and a nut (6). Use a size 17 wrench to tighten the wheel and another to hold it in place. Screw on the second wheel in the same way. Make sure that the nuts are tight. The wheel sockets must be tight and not loose.*



## Griffmontage / Mounting the handle

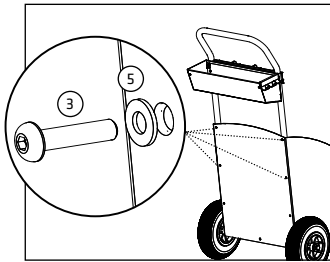

**Achtung:** Sollten Sie ein optionales Zusatzfach mitbestellt haben, dann beachten Sie bitte die Montagehinweise auf der dem Zusatzfach separat beiliegenden Montageanleitung! / **Attention:** Should you have ordered an optional storage compartment, then please observe the mounting instructions on the separately enclosed assembly instructions!


Benutzen Sie zur Montage des Griffs die vier oberen Befestigungslöcher in der Rückwand des KNGARDYS. Verwenden Sie je Befestigungslöcher eine Schraube M4 x 10 (3) und eine kleine Unterlegscheibe (5) und schrauben Sie den Griff mittels Inbusschlüssel fest. / Use the four upper fastening holes in the rear panel of the KNGARDY to mount the handle. Use an M4 x 10 screw (3) and a small washer (5) per fastening hole and screw the handle tight using an Allen key.

## Montage der Querstrebe / Mounting the crossbar

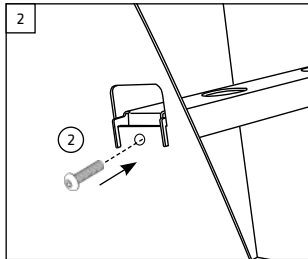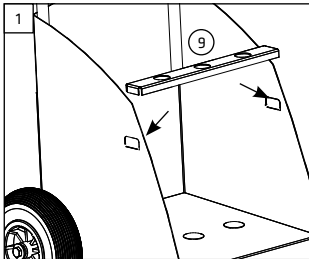

Setzen die Querstrebe (9) vorsichtig in die vorgesehenen Durchbrüche ein und verschrauben Sie die Quertraverse mittels Inbusschlüssel und je einer Schraube M4 x 16 (2). / Carefully insert the crossbar (9) into the openings provided and screw it in place using an Allen key and one M4 x 16 screw (2) each.

## Montage der Hakenleiste / Mounting the hook bar

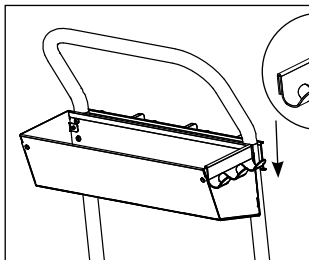

Stecken Sie die Hakenleiste (10) auf eine Seite des oberen Ablagefachs. / Place the hook bar (10) on one side of the upper storage compartment.

Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.  
Model, program and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.